

Anbauanleitung


Zwischenvorhang

216 002 888 020 - 216 002 889 020

WESTFALIA



**Für Transport
Freizeit-Sport**

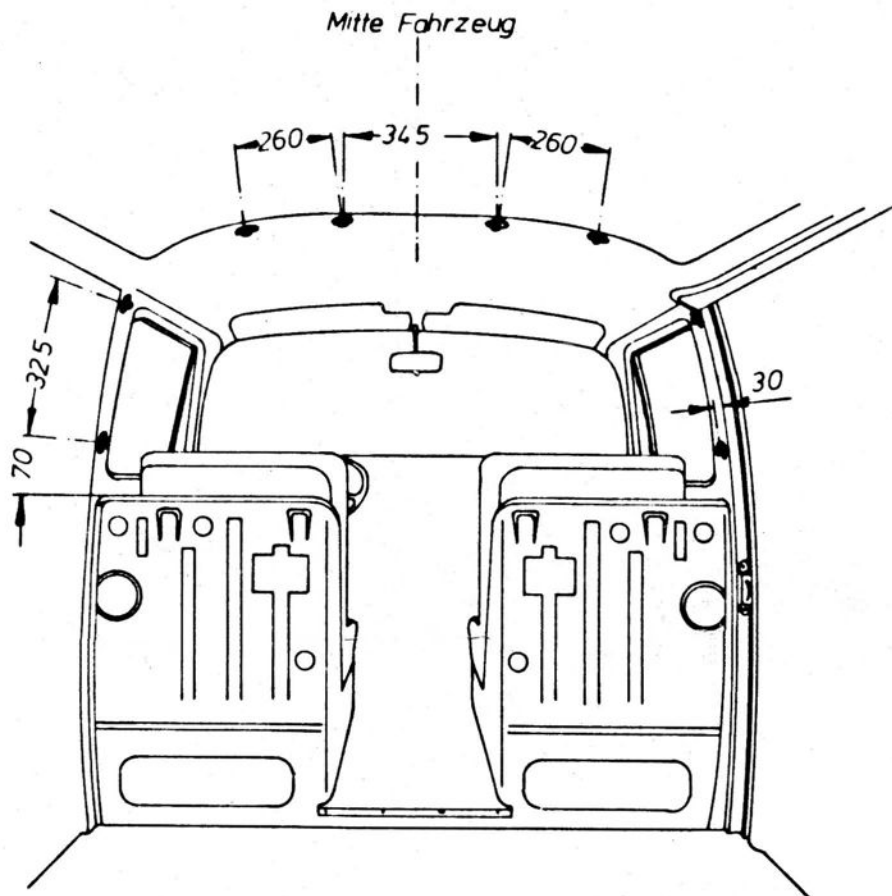

Anleitung:

Löcher nach angegebenen Maßen in das Fahrzeug einbringen.
(\varnothing 2,5 mm) Druckknöpfe (2) mit Linsensenkblechschauben
(3) am Fahrzeug befestigen. Zwischenvorhang (1) an die
Druckknöpfe anknöpfen.

Teile-Liste:

- | | | |
|---|--------|-----------------------------------|
| 1 | 1 Stck | Zwischenvorhang |
| 2 | 8 Stck | Druckknopf |
| 3 | 8 Stck | Linsensenkblechschaube B 3,5 x 13 |

Ausgabe 9/76